

GE Security

Σειρά NetworX™

Πληκτρολόγιο NX-1208E

Οδηγίες Χρήσης






ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	4
ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	7
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	8
Οπλισμός του συστήματος σε λειτουργία "AWAY"	8
Οπλισμός του συστήματος στις λειτουργίες "STAY" και "NIGHT"	8
Λειτουργία γρήγορου οπλισμού (προαιρετική)	9
Αλλαγή λειτουργίας ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο	9
Αφοπλισμός του συστήματος	9
Παράκαμψη ζωνών	10
Ενεργοποίηση/ακύρωση του κουδουνίσματος πόρτας	10
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ	11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ	11
ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	13
Ρύθμιση του ήχου του πληκτρολογίου	13
Εμφάνιση της μνήμης συναγερμού	13
Λειτουργία ελέγχου (προαιρετική)	13
Λειτουργία αρχικοποίησης του ανιχνευτή	13
Ρύθμιση του ρολογιού του συστήματος	14
Ρύθμιση του φωτισμού του πληκτρολογίου	14
ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχεται με σκοπό να σας βοηθήσει να καταλάβετε το σύστημα ασφαλείας σας και να μπορείτε να το χειρίζεστε εύκολα. Θα πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι χρήστες του συστήματος και, αν είναι δυνατόν, να εξασκηθούν ενώ βρίσκεται στο χώρο σας ο υπεύθυνος της εγκατάστασης. Αν δεν γίνει αυτό, και δεν τηρηθούν οι οδηγίες, τότε το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και αν δεν καταλαβαίνετε κάτι απευθυνθείτε στην εταιρεία που σας εγκατέστησε το σύστημα.

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μπορεί να ενεργοποιείται (οπλίζεται) και να απενεργοποιείται (αφοπλίζεται) εισάγοντας έναν 4ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό στο πληκτρολόγιο, που μοιάζει με αυτό ενός τηλεφώνου. Αν έχει γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός, θα μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα με διπλό πάτημα των πλήκτρων  [AWAY],  [STAY] ή  [NIGHT]. Το σύστημα πρέπει πάντα να αφοπλίζεται χρησιμοποιώντας έναν 4ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό. Το πληκτρολόγιο διαθέτει έως 18 φωτεινές ενδείξεις LED και ενσωματωμένη γεννήτρια ήχου. Αυτά παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος ασφαλείας, οι οποίες περιγράφονται στις οδηγίες. Για να χειριστείτε εύκολα το σύστημα θα πρέπει να κατανοήσετε τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις και οι ήχοι.

Έχετε υπόψη σας ότι το επίπεδο ασφαλείας που θα έχετε με αυτό το σύστημα εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες:




1. Την ποσότητα, ποιότητα και την τοποθέτηση των συσκευών ασφαλείας του συστήματος.
2. Τη γνώση που έχετε για το σύστημα και πώς αυτή χρησιμοποιείται στην εβδομαδιαία δοκιμή ολόκληρου του συστήματος.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα όταν προετοιμάζετε ένα σχέδιο ασφαλείας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας:

1. Το σύστημα ασφαλείας είναι μια ηλεκτρονική συσκευή και ενδέχεται να πάθει βλάβη ή να μην λειτουργήσει σωστά. Δεν θα πρέπει να είναι η μόνη πηγή ασφαλείας που έχετε.
2. Θα πρέπει να ελέγχετε το σύστημα σε εβδομαδιαία βάση.
3. Το σύστημα δεν λειτουργεί χωρίς ρεύμα.
4. Οι προειδοποιητικές συσκευές θα πρέπει να έχουν επαρκή ένταση, να είναι σωστά καλωδιωμένες και τοποθετημένες ώστε να σας ειδοποιούν σε περίπτωση συναγερμού.
5. Οι ανιχνευτές καπνού και ζέστης μπορεί να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τον καπνό και την υπερβολική ζέστη σε όλες τις περιπτώσεις.
6. Για την εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες τεχνικοί.
7. Το σύστημα ασφαλείας μπορεί να είναι δυνατόν να οπλίσει χωρίς σύνδεση της εφεδρικής μπαταρίας. Ο περιοδικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται χωρίς σύνδεση με την κεντρική παροχή ρεύματος ώστε να είστε βέβαιοι ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.
8. Μην ξεχνάτε να συνδέετε πάλι τον μετασχηματιστή ρεύματος μετά την δοκιμή.

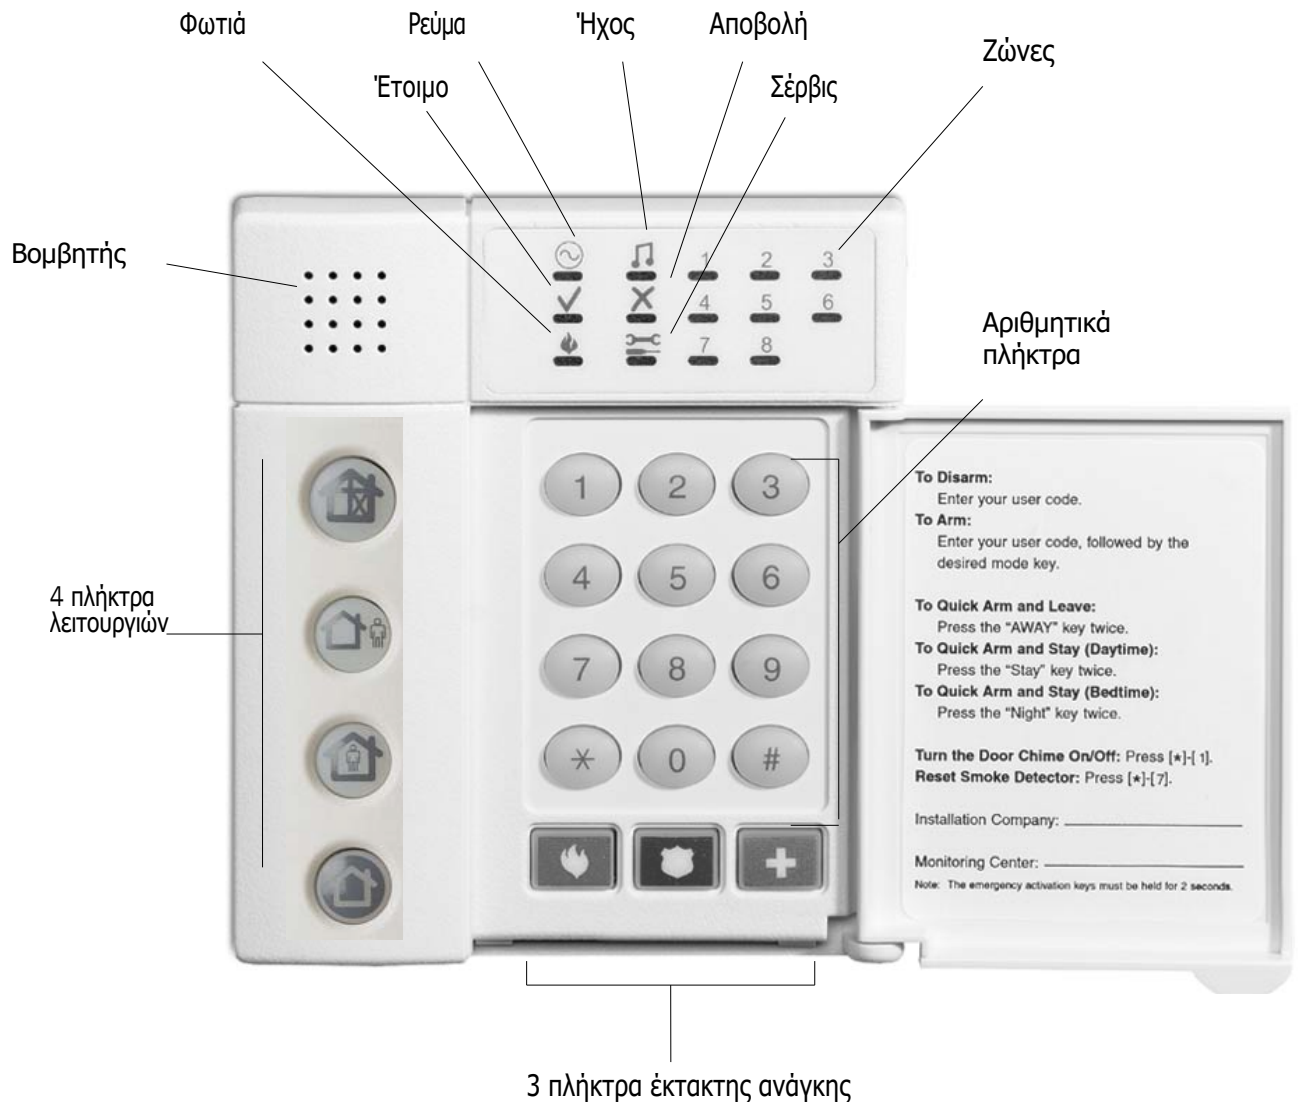
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες πριν λειτουργήσετε το σύστημα ασφαλείας σας.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Καθυστέρηση αποβολής	Επιλογή που αναφέρει με καθυστέρηση στον κεντρικό σταθμό
Επίπεδο πρόσβασης	Το εύρος πρόσβασης που έχει ένας χρήστης του πίνακα ελέγχου.
Κεντρικός σταθμός	Ο τόπος που αποστέλλεται το σήμα συναγερμού.
Κουδούνισμα	Επιλογή με την οποία το πληκτρολόγιο εκπέμπει ένα κουδούνισμα κάθε φορά που ανοίγει μια πόρτα εισόδου/εξόδου.
Κωδικοί	Μπορεί να είναι κωδικοί χρηστών (αναφέρονται σε άτομα) ή λειτουργιών (διακόπτες που ενεργοποιούν/ακυρώνουν λειτουργίες). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα σύστημα μπορεί να έχει είτε τετραψήφιους είτε εξαψήφιους κωδικούς, αλλά όχι και τους δύο.
Κωδικός duress	Ειδικός σταθμός που αποστέλλεται στον κεντρικό σταθμό και δηλώνει ότι το σύστημα λειτουργεί εξαναγκαστικά.
Αναγκαστικός οπλισμός	Επιτρέπει στο σύστημα να οπλίσει με μια ή περισσότερες ζώνες ανοιχτές. Αν το σύστημα είναι έτοιμο για αναγκαστικό οπλισμό θα εμφανίζει το μήνυμα "System Not Ready. For Help press →" ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ζώνες που δεν είναι έτοιμες δεν δημιουργούν συναγερμό.
Κωδικός λειτουργίας	Ένας τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός που έχει προγραμματιστεί από τον τεχνικό της εγκατάστασης για τον χειρισμό μιας συσκευής.
Ομαδική παράκαμψη	Επιτρέπει στον χρήστη να παρακάμψει πολλές ζώνες με έναν χειρισμό.
Instant/Delay	Επιλογή που επιτρέπει άμεσο (instant) συναγερμό ή καθυστέρηση (delay) ώστε να μπορέσει κάποιος να μπει ή να βγει χωρίς να σημάνει συναγερμός ή πριν εισαχθεί ο κωδικός χρήστη για αφοπλισμό.
Βασικός Κωδικός	Ο βασικός κωδικός οπλισμού/αφοπλισμού που μπορεί να προγραμματίζει άλλους κωδικούς χρηστών.
Τμήματα (partitions)	Ένα σύστημα μπορεί να χωριστεί σε πολλά τμήματα με διαφορετικούς χρήστες για κάθε τμήμα.
Γρήγορος οπλισμός	Σας επιτρέπει να οπλίσετε το σύστημα ασφαλείας πατώντας δύο φορές ένα από τα πλήκτρα  [AWAY],  [STAY],  [NIGHT] σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας εγκατάστασης.
Κωδικός χρήστη	Τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός που χρησιμοποιείται για τον οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Φωτεινές ενδείξεις



Πλήκτρα [AWAY] / [STAY] / [NIGHT]

Τα πλήκτρα αυτά είναι ενεργά ("On") όταν το σύστημα είναι οπλισμένο σε μια από αυτές τις λειτουργίες. Είναι απενεργοποιημένα ("Off") όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Τα πλήκτρα αυτά αναβοσβήνουν όταν συνέβη ένας συναγερμός στη διάρκεια του προηγούμενου κύκλου οπλισμού.

Πλήκτρο παράκαμψης

Το πλήκτρο αυτό φωτίζεται όταν κάποια από τις ζώνες του πληκτρολογίου παρακάμπτεται. Η ζώνη(ες) που παρακάμπτονται φωτίζονται επίσης. Αν το πλήκτρο αυτό είναι σβηστό, σημαίνει ότι δεν παρακάμπτεται καμία ζώνη.

Ένδειξη αποβολής

Η ένδειξη αποβολής (abort) αναβοσβήνει στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης αποβολής. Αν εισαχθεί ένας κωδικός ενώ αναβοσβήνει αυτή η φωτεινή ένδειξη, όλες οι αναφορές που μπορούν να αποβληθούν θα σταματήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας. **Σημείωση: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αποβολής (abort).** Η εισαγωγή ενός κωδικού στη διάρκεια ή μετά από μια αναφορά συναγερμού προς τον κεντρικό σταθμό, θα κάνει την φωτεινή ένδειξη της αποβολής να ανάψει. Μένει αναμμένη ώσπου ο κεντρικός σταθμός να λάβει την αναφορά αποβολής. **Σημείωση: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ακύρωσης (cancel).**

Ένδειξη ήχου

Η φωτεινή ένδειξη αυτή ανάβει όταν η λειτουργία chime έχει ενεργοποιηθεί ("On").



Ένδειξη φωτιάς: σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα σε μια ζώνη φωτιάς. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά στη ζώνη.



Ένδειξη ρεύματος: σημαίνει ότι υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι πεσμένη.



Ετοιμότητα: το σύστημα είναι έτοιμο να οπλίσει. Η ένδειξη αναβοσβήνει αν το σύστημα είναι έτοιμο για υποχρεωτικό οπλισμό (force arm). Αν η ένδειξη αυτή δεν ανάβει σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα σε κάποια ζώνη(ες).

Ένδειξεις ζωνών: δεν ανάβουν όταν το σύστημα είναι σε φυσιολογική κατάσταση. Αν ανάβει η ένδειξη κάποιας ζώνης, σημαίνει ότι αυτή παρακάμπτεται. Αν αναβοσβήνει μια ένδειξη ζώνης, σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα ή συναγερμός. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι η ζώνη έχει πρόβλημα. Προβλήματα μπορεί να είναι:

Παρενόχληση, Βλάβη υλικού, Πεσμένη μπαταρία, ή Απώλεια Επιτήρησης.

(Οι συνδυασμοί Συναγερμού/Σφάλματος και Παρενόχλησης/Προβλήματος αποδίδονται ως από φως που αναβοσβήνει γρήγορα για λίγο και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.)

Ένδειξη Σέρβις: ανάβει όταν το σύστημα χρειάζεται σέρβις. Αν ανάψει αυτή η ένδειξη, πιέστε [*] και μετά [2] για να δείτε τι είδους σέρβις χρειάζεται. Θα ανάψουν τα φωτάκια μιας ή περισσότερων ζωνών που δηλώνουν το είδος του σέρβις. Καλέστε αμέσως το κέντρο σέρβις.

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – Πιέστε [1] για να ανάψουν τα φωτάκια των ζωνών για να δηλώσουν το είδος του προβλήματος ως εξής: 1 Υπερφόρτωση ρεύματος 5 Πεσμένη μπαταρία κυκλώματος επέκτασης 2 Πρόβλημα σειρήνας 6 Παραβίαση κουτιού επέκτασης 3 Παραβίαση κουτιού 7 Πρόβλημα κυκλώματος επέκτασης 4 Ρεύμα επέκτασης 8 Σφάλμα γείωσης Σημείωση: Τα σφάλματα 1 & 2 επηρεάζουν συνολικά όλα τα τμήματα του συστήματος. Πιέστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στις ενδείξεις σέρβις 1 έως 8.
2	Παραβίαση ζώνης – Πιέστε το πλήκτρο [2] ώστε να ανάψουν τα λαμπάκια των ζωνών που έχουν παραβιαστεί. Πιέστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στις ενδείξεις σέρβις 1 έως 8.
3	Πεσμένη μπαταρία ζώνης – Πιέστε [3]. Θα ανάψουν τα φωτάκια των ζωνών με πεσμένη μπαταρία. Αυτό ισχύει μόνο για τις ασύρματες ζώνες. Πιέστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στις ενδείξεις σέρβις 1 έως 8.
4	Απώλεια επιτήρησης ζώνης – Πιέστε [4] για να δείτε σε ποιες ζώνες αναφέρεται. Ισχύει μόνο για τις ασύρματες ζώνες. Πιέστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στις ενδείξεις σέρβις 1 έως 8.
5	Πρόβλημα ζώνης – Πιέστε [5] για να δείτε ποιες ζώνες έχουν πρόβλημα. Πιέστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στις ενδείξεις σέρβις 1 έως 8.
6*	Πρόβλημα τηλεφώνου – Πιέστε [6] για να δείτε το είδος του προβλήματος ως ακολούθως: 6 Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής – Η γραμμή έχει κοπεί ή υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το λαμπάκι σέρβις παραμένει αναμμένο ώσπου να αποκατασταθεί η σύνδεση και να εισαχθεί ο κωδικός του χρήστη. 7 Αποτυχία εφεδρικής συσκευής επικοινωνίας
7*	Αποτυχία επικοινωνίας – Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του συστήματος και του κεντρικού σταθμού.
8*	Απώλεια ώρας συστήματος – Έγινε διακοπή ρεύματος και το ρολόι του συστήματος πρέπει να ξαναρυθμιστεί.
EXIT	Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία ενδείξεων σέρβις.

*Αυτά τα σφάλματα επηρεάζουν συνολικά όλα τα τμήματα (partitions) του συστήματος.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ



Φωτιά



Εφεδρικός συναγερμός



Αστυνομία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Θα πρέπει να πατήσετε αυτά τα πλήκτρα για να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες. Το σύστημά σας μπορεί να μην είναι προγραμματισμένο γι' αυτά τα πλήκτρα ενεργοποίησης. Αυτά τα πλήκτρα θα πρέπει να τα πατάτε μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που απαιτούν την ανταπόκριση ομάδων έκτακτης ανάγκης. Αν το σύστημα είναι προγραμματισμένο για τις λειτουργίες αυτές, μπορούν να αποσταλούν οι ακόλουθες αναφορές.

Πλήκτρο φωτιάς – Ενεργοποιεί το συναγερμό φωτιάς αν πατηθεί για 2 δευτερόλεπτα. Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με κέντρο ελέγχου, μπορεί να αποσταλεί αναφορά έκτακτης ανάγκης σ' αυτό το κέντρο.

Πλήκτρο εφεδρικού συναγερμού – Ενεργοποιεί τον εφεδρικό συναγερμό όταν πατηθεί για 2 δευτερόλεπτα. Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με κέντρο ελέγχου, μπορεί να αποσταλεί αναφορά έκτακτης ανάγκης σ' αυτό το κέντρο.

Πλήκτρο αστυνομίας (πανικού/ληστείας) – Αυτό το πλήκτρο εκπέμπει ήχο συναγερμού όταν πατηθεί για 2 δευτερόλεπτα. Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με κέντρο ελέγχου, αποστέλλεται αναφορά έκτακτης ανάγκης σ' αυτό το κέντρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι συναγερμού πανικού/ληστείας είναι προγραμματισμένοι ώστε να μην ηχούν στην προστατευόμενη περιοχή αλλά να αποστέλλουν σήμα συναγερμού στο κέντρο ελέγχου. Συμβουλευτείτε την εταιρεία που σας εγκατέστησε το σύστημα σχετικά με το πώς αντιδρά στην ενεργοποίηση της λειτουργίας πανικού/ληστείας.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Οπλισμός του συστήματος σε λειτουργία "AWAY"

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης απουσιάζει από τον χώρο και θέλει να είναι προστατευμένο το εσωτερικό. Για να οπλίσετε το σύστημα σε λειτουργία AWAY ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Βήμα 1 Κλείστε όλες τις προστατευμένες πόρτες και παράθυρα.
- Το λαμπάκι ετοιμότητας θα ανάψει ή θα αναβοσβήνει όταν όλες οι προστατευμένες ζώνες και αισθητήρες έχουν ασφαλίσει. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιες ζώνες παρακάμπτονται, οι αισθητήρες τους μπορούν να παραβιαστούν χωρίς να επηρεαστεί το λαμπάκι ετοιμότητας.**
 - Το σύστημα δεν οπλίζει αν το λαμπάκι ετοιμότητας δεν έχει ανάψει.
 - Αν το λαμπάκι ρεύματος (power) δεν ανάβει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Αποκαταστήστε τη σύνδεση. Αν δεν μπορείτε, καλέστε την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος για επισκευή.
 - Αν το λαμπάκι ρεύματος (power) αναβοσβήνει, υπάρχει πρόβλημα στην μπαταρία. Καλέστε την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος για επισκευή.

- Βήμα 2 Εισάγετε τον 4ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσει το σύστημα.

- Το πλήκτρο  ανάβει. Τα πλήκτρα  και  αναβοσβήνουν στη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου.
- Τώρα μπορείτε να φύγετε από το κτίριο.

Σε περίπτωση προβλήματος

Αν το λαμπάκι ετοιμότητας δεν ανάβει ή αν αναβοσβήνει, σημαίνει ότι κάποια ζώνη δεν είναι ασφαλισμένη. Για να την βρείτε, ελέγξτε τα φωτάκια των ζωνών. Το λαμπάκι μιας ζώνης ανάβει αν η ζώνη παρακάμπτεται. Αν κάποιο λαμπάκι αναβοσβήνει, αυτή η ζώνη είναι σε συναγερμό ή έχει βλάβη. Αν το λαμπάκι αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στη ζώνη.







Οπλισμός του συστήματος στις λειτουργίες "STAY" και "NIGHT"

Η λειτουργία STAY χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης είναι μέσα στο κτίριο και θέλει περιμετρική προστασία. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Βήμα 1 Κλείστε όλες τις προστατευμένες πόρτες και παράθυρα.
- Το λαμπάκι ετοιμότητας θα ανάψει ή θα αναβοσβήνει όταν όλες οι προστατευμένες ζώνες και αισθητήρες έχουν ασφαλίσει. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιες ζώνες παρακάμπτονται, οι αισθητήρες τους μπορούν να παραβιαστούν χωρίς να επηρεαστεί το λαμπάκι ετοιμότητας.**
 - Το σύστημα δεν οπλίζει αν το λαμπάκι ετοιμότητας δεν έχει ανάψει.
 - Αν το λαμπάκι ρεύματος (power) δεν ανάβει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Αποκαταστήστε τη σύνδεση. Αν δεν μπορείτε, καλέστε την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος για επισκευή.
 - Αν το λαμπάκι ρεύματος (power) αναβοσβήνει, υπάρχει πρόβλημα στην μπαταρία. Καλέστε την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος για επισκευή.

- Βήμα 2 Εισάγετε τον 4ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό σας (αν έχει προγραμματιστεί).




Αν έχει ενεργοποιηθεί το "Auto Bypass", όλες οι εσωτερικές ζώνες παρακάμπτονται αν δεν φύγετε από μια προκαθορισμένη πόρτα εισόδου/εξόδου. Παρακάμψτε το βήμα 3.

- Βήμα 3 Πιέστε  [STAY].
- Το πλήκτρο  ανάβει, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι εσωτερικές ζώνες παρακάμπτονται ώστε ο χρήστης να έχει ελευθερία κινήσεων στο εσωτερικό. Τα πλήκτρα  και  αναβοσβήνουν στη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου.
 - Το πλήκτρο παράκαμψης  ανάβει αν παρακάμπτονται κάποιες ζώνες. Αν κάποιες ζώνες έχουν παρακαμφθεί προηγούμενα από τον χρήστη, ανάβουν τα φωτάκια που αντιστοιχούν σ' αυτές τις ζώνες, ενημερώνοντας τον χρήστη ότι αυτές οι ζώνες είναι απροστάτευτες και μπορούν να παραβιαστούν χωρίς συναγερμό.
- Βήμα 4 Για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών STAY ή NIGHT, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο της επιθυμητής λειτουργίας.
- Βήμα 5 Για να περάσετε από τη λειτουργία STAY ή NIGHT στην λειτουργία AWAY, πιέστε δυο φορές το πλήκτρο . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να περάσετε από τη λειτουργία AWAY σε λειτουργία STAY ή NIGHT θα πρέπει πρώτα να αφοπλίσετε το σύστημα.







Λειτουργία γρήγορου οπλισμού (προαιρετική)

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον έχει ενεργοποιηθεί. Επιτρέπει στον χρήστη να οπλίζει το σύστημα στις θέσεις AWAY, STAY ή NIGHT πατώντας δύο φορές το σχετικό πλήκτρο. Αυτή η λειτουργία μπορεί μόνο να οπλίσει και όχι να αφοπλίσει το σύστημα. Είναι ιδανική για την υπηρέτρια, τη νταντά, κλπ.

Αλλαγή λειτουργίας ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο

Με διπλό πάτημα των πλήκτρων  [AWAY],  [STAY] ή  [NIGHT] επιλέγεται η αντίστοιχη λειτουργία. Αν επιλέξετε τη λειτουργία AWAY και αργότερα αποφασίσετε να αλλάξετε λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να αφοπλίσετε το σύστημα.

Αφοπλισμός του συστήματος




Όταν μπαίνετε στην προστατευμένη περιοχή μέσω των προκαθορισμένων πορτών εισόδου/εξόδου, το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν συνεχή ήχο για τη διάρκεια της καθυστέρησης εισόδου ή ώσπου να βάλετε έναν έγκυρο κωδικό. Τα πλήκτρα  [AWAY],  [STAY] και  [NIGHT] τότε σβήνουν και ο ήχος σταματά. Το σύστημα ασφαλείας είναι τώρα αφοπλισμένο. Αν δεν βάλετε έναν έγκυρο κωδικό πριν τελειώσει ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν τα πλήκτρα  [AWAY] /  [STAY] /  [NIGHT] αναβοσβήνουν στη διάρκεια της καθυστέρησης εισόδου, σημαίνει ότι το σύστημα ενεργοποιήθηκε κατά την απουσία σας. Φύγετε αμέσως από το κτίριο και καλέστε την εταιρεία συναγερμού και/ή την αστυνομία από ένα ασφαλές μέρος).

CANCEL /ABORT (προαιρετικό)



Το λαμπάκι της αποβολής (abort) αναβοσβήνει στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης αποβολής. Αν εισαχθεί κωδικός ενόσω αναβοσβήνει αυτό το λαμπάκι, όλες οι αναφορές με δυνατότητα αποβολής θα σταματήσουν την διεργασία της επικοινωνίας. Η εισαγωγή ενός κωδικού στη διάρκεια ή μετά από μια αναφορά συναγερμού στον κεντρικό σταθμό ενεργοποιεί το λαμπάκι της αποβολής. Αυτό παραμένει αναμμένο ώσπου ο κεντρικός σταθμός να παραλάβει την αναφορά ακύρωσης.

Παράκαμψη ζωνών

Αν θέλετε να παρακάμψετε μια ή περισσότερες ζώνες, αυτό θα πρέπει να γίνει όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Βήμα 1 Πιέστε το πλήκτρο  [BYPASS].
- Βήμα 2 Εισάγετε τον κωδικό χρήστη αν χρειάζεται (προαιρετικό). Το λαμπάκι *bypass* αναβοσβήνει.
- Βήμα 3 Εισάγετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να παρακάμψετε. (Π.χ. πιέστε [1] αν θέλετε να παρακάμψετε τη ζώνη 1 ή πιέστε [1] – [2] αν θέλετε να παρακάμψετε τη ζώνη 12.)
- Βήμα 4 Πιέστε πάλι  [BYPASS].
- Βήμα 5 Θα ανάψει το λαμπάκι της ζώνης που επιλέξατε, πράγμα που σημαίνει ότι η ζώνη παρακάμφθηκε. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να παρακάμψετε και άλλες ζώνες.
- Βήμα 6 Πιέστε πάλι  [BYPASS] –ή– πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία παράκαμψης. Το λαμπάκι *bypass* σταματά να αναβοσβήνει.

Ομαδική παράκαμψη

Πατώντας το πλήκτρο  [BYPASS], μετά το [0] και μετά πάλι το  [BYPASS], παρακάμπτονται όλες οι ζώνες που έχουν οριστεί ως ομάδα παράκαμψης. Πιέστε πάλι *bypass* για να φύγετε από τη λειτουργία ομαδικής παράκαμψης.

Ακύρωση παράκαμψης

Εκτελέστε τη διαδικασία παράκαμψης για μια ζώνη που ήδη παρακάμπτεται. Το λαμπάκι της θα σβήσει, πράγμα που σημαίνει ότι ακυρώθηκε η παράκαμψη αυτής της ζώνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράκαμψη για όλες τις ζώνες ακυρώνεται όταν το σύστημα αφοπλίζεται.

Ενεργοποίηση/ακύρωση του κουδούνισματος πόρτας

Το κουδούνισμα πόρτας (door chime) ενεργοποιείται ή ακυρώνεται πατώντας [*]-[1] όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αφοπλισμού. Αν ενεργοποιηθεί, ανάβει το λαμπάκι *chime*. Με κάθε πάτημα του [*]-[1] ο ήχος ενεργοποιείται ή ακυρώνεται και ακούγεται ένα στιγμιαίο κουδούνισμα.

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Βήμα 1 Πιέστε [*]-[5].
- Βήμα 2 Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm code). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαχωρισμένα συστήματα για να αλλάξετε τον κωδικό ενός άλλου ατόμου θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε περισσότερα τμήματα απ' ότι το άλλο άτομο.
- Βήμα 3 Αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας.
- Βήμα 4 Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη. Ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος για τα μοντέλα NX4/6/8 ή τριψήφιος για το μοντέλο NX8E. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε [0]-[3] για τον χρήστη 3 ή [1]-[0]-[0] για τον χρήστη 100.
- Βήμα 5 Εισάγετε τον νέο τετραψήφιο ή εξαψήφιο κωδικό χρήστη (user code).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σβήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε [*]-[*]-[*]-[*] για τετραψήφιο κωδικό ή [*]-[*]-[*]-[*]-[*]-[*] για εξαψήφιο.
- Βήμα 6 Το λαμπάκι ετοιμότητας αναβοσβήνει δηλώνοντας ότι βρίσκεστε πίσω στο βήμα 4. Αν ο κωδικός απορριφθεί, θα ακούσετε 3 μπιπ.
- Βήμα 7 Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλον κωδικό, επιστρέψτε στο βήμα 5.
- Βήμα 8 Πιέστε [#] ενόσω αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας για να φύγετε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

Πρώτα θα πρέπει να έχετε προγραμματίσει τους κωδικούς των χρηστών. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναθέσετε το επίπεδο πρόσβασης του κάθε κωδικού με την παρακάτω διαδικασία. Το σύστημα θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.

- Βήμα 1 Πιέστε [*]-[6]-["Βασικός κωδικός οπλισμού/αφοπλισμού"].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης ενός άλλου ατόμου, μπορείτε να το κάνετε μόνο για τα τμήματα στα οποία έχετε εσείς πρόσβαση.
- Βήμα 3 Το λαμπάκι ετοιμότητας αναβοσβήνει.
- Βήμα 4 Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη (διψήφιος ή τριψήφιος, ανάλογα με το μοντέλο). Χρησιμοποιείτε πάντα μηδενικά όπου χρειάζεται (π.χ. για τον χρήστη 4 πληκτρολογείτε 004). Το λαμπάκι ετοιμότητας ανάβει και το λαμπάκι *instant* αναβοσβήνει.

Βήμα 5 Τα αναμμένα λαμπάκια δείχνουν το επίπεδο πρόσβασης αυτού του κωδικού. Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί τι σημαίνουν. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε το επίπεδο πρόσβασης πατώντας τον αντίστοιχο αριθμό.

ΛΑΜΠΑΚΙ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ 8 ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟ
1	Όχι διαθέσιμο (μην το αλλάξετε αν είναι αναμμένο).
2	Μόνο οπλισμός
3	Μόνο οπλισμός μετά από κλείσιμο παραθύρου
4	Βασικός οπλισμός/αφοπλισμός (μπορεί να προγραμματίζει άλλους κωδικούς)
5	Οπλισμός/Αφοπλισμός
6	Παράκαμψη ζωνών
7	Αναφορά ανοίγματος / κλεισίματος
8	Αν αυτό το λαμπάκι είναι αναμμένο, σημαίνει ότι αυτός ο κωδικός είναι κωδικός λειτουργίας. Μην τον αλλάξετε. Πιέστε [#]-[#] για να φύγετε.

Βήμα 6 Πιέστε [*]. Θα ανάψει το λαμπάκι ετοιμότητας. Αυτό σας μεταφέρει στην ενεργοποίηση τμημάτων (partitions). (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα τμήματα που φωτίζονται.)

Βήμα 7 Οι φωτισμένοι αριθμοί σημειώνουν τα τμήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. Για να αλλάξετε κάποιο από αυτά τα τμήματα, πιέστε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις περιοχές που θέλετε να έχει πρόσβαση (ή να μην έχει) ο χρήστης. (Παράδειγμα: Αν ανάψει το λαμπάκι της ζώνης #2, σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τμήμα 2. Πατώντας [2] το λαμπάκι σβήνει κι έτσι ο χρήστης δεν έχει πια πρόσβαση σ' αυτό το τμήμα.

ΛΑΜΠΑΚΙ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1	Τμήμα 1
2	Τμήμα 2
3	Τμήμα 3
4	Τμήμα 4
5	Τμήμα 5
6	Τμήμα 6
7	Τμήμα 7
8	Τμήμα 8

Βήμα 8 Αφού αναθέσετε τα τμήματα, πιέστε [*]. Αυτό σας επιστρέφει στο Βήμα 3 που αναφέραμε προηγουμένως. Στο σημείο αυτό μπορείτε να εισάγετε έναν άλλο αριθμό χρήστη για να του αναθέσετε επίπεδο πρόσβασης. Επαναλάβετε τα βήματα 4-8 για να αναθέσετε επίπεδα πρόσβασης σε όλους τους χρήστες.

Βήμα 9 Πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία ανάθεσης επιπέδου πρόσβασης.

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ρύθμιση του ήχου του πληκτρολογίου

- Βήμα 1 Πιέστε το πλήκτρο [*].
- Βήμα 2 Πιέστε [0]. Τώρα το πληκτρολόγιο είναι σε λειτουργία ρύθμισης ήχου.
- Βήμα 3 Πατώντας το [1], ο τόνος του ήχου ανεβαίνει ψηλότερα, ενώ με το [2] ο τόνος κατεβαίνει.
- Βήμα 4 Όταν βρείτε τον επιθυμητό τόνο, πιέστε [*] για να τον επιλέξετε και να φύγετε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Εμφάνιση της μνήμης συναγερμού

- Βήμα 1 Πιέστε [*].
- Βήμα 2 Πιέστε [3] για να εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο οι ζώνες που προκάλεσαν τον τελευταίο συναγερμό.
- Βήμα 3 Στη λειτουργία μνήμης συναγερμού αναβοσβήνουν τα λαμπάκια των ζωνών που προκάλεσαν συναγερμούς και ανάβουν σταθερά τα λαμπάκια των ζωνών που παρακάμφθηκαν στον τελευταίο συναγερμό.

Λειτουργία ελέγχου (προαιρετική)

Εφόσον προγραμματιστεί, αυτή η λειτουργία εκτελεί έλεγχο καλής λειτουργίας της μπαταρίας, του συστήματος επικοινωνίας και/ή της σειρήνας.

- Βήμα 1 Πιέστε [*][4][4]. Ο έλεγχος θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Βήμα 2 Αν εκτελεστεί δοκιμή σειρήνας, θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό χρήστη για να σταματήσετε τη σειρήνα.

Δεν αποστέλλονται συναγερμοί ούτε αναφορές παρά μόνο στην περίπτωση ελέγχου του συστήματος επικοινωνίας, οπότε και αποστέλλεται ένα δοκιμαστικό σήμα.

Λειτουργία αρχικοποίησης του ανιχνευτή

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση των ανιχνευτών καπνού και των προβληματικών ζωνών. Για να τη χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει πρώτα να αφοπλίσετε το σύστημα.

- Βήμα 1 Πιέστε [*]-[7] για να γίνει η αρχικοποίηση. Το λαμπάκι του FIRE σβήνει όταν αρχικοποιούνται οι ανιχνευτές καπνού.
- Βήμα 2 Αν το πληκτρολόγιο αρχίσει να ηχεί, σημαίνει ότι η αρχικοποίηση δεν ήταν επιτυχής. Εισάγετε τον κωδικό σας για να σταματήσει ο ήχος. Περιμένετε μερικά λεπτά και επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιχειρήσετε άλλη μια αρχικοποίηση. Αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος.

Ρύθμιση του ρολογιού του συστήματος

- Βήμα 1 Πληκτρολογήστε [*][9][7].
- Βήμα 2 Πληκτρολογήστε τον βασικό κωδικό (master code).
- Βήμα 3 Εισάγετε τον κωδικό ώρας που πρέπει να είναι διψήφιος.

Ώρα	Κωδικός	Ώρα	Κωδικός	Ώρα	Κωδικός
12:00 Μεσάνυχτα	00	8:00	08	4:00	16
1:00 ΠΜ	01	9:00	09	5:00	17
2:00	02	10:00	10	6:00	18
3:00	03	11:00	11	7:00	19
4:00	04	12:00 Μεσημέρι	12	8:00	20
5:00	05	1:00 ΜΜ	13	9:00	21
6:00	06	2:00	14	10:00	22
7:00	07	3:00	15	11:00	23

- Βήμα 4 Εισάγετε τον κωδικό των λεπτών που πρέπει να είναι διψήφιος.
Παράδειγμα: Για να βάλετε 7 λεπτά, πληκτρολογήστε [0]-[7].

Ρύθμιση της ημερομηνίας του συστήματος

- Βήμα 1 Πληκτρολογήστε [*][9][6].
- Βήμα 2 Πληκτρολογήστε τον βασικό κωδικό (master code).
- Βήμα 3 Εισάγετε την ημέρα της εβδομάδας:
1 = Κυριακή, 2 = Δευτέρα, 3 = Τρίτη, 4 = Τετάρτη, 5 = Πέμπτη, 6 = Παρασκευή, 7 = Σάββατο
- Βήμα 4 Εισάγετε τον κωδικό του μήνα (από 01 για Ιανουάριο έως 12 για Δεκέμβριο)
- Βήμα 5 Εισάγετε τον κωδικό της ημέρας του μήνα (2 ψηφία).
Παράδειγμα: για την 5η μέρα πληκτρολογήστε [0]-[5].
- Βήμα 6 Εισάγετε τα 2 τελευταία ψηφία του έτους.
Παράδειγμα: για το 2003 πληκτρολογήστε [0]-[3].

Ρύθμιση του φωτισμού του πληκτρολογίου

- Βήμα 1 Πιέστε [*]-[9]-[1]. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι του σέρβις.
- Βήμα 2 Πιέστε [1] και [2] για να κάνετε περισσότερο ή λιγότερο έντονο το φωτισμό των πλήκτρων. Καλό είναι να κάνετε τη ρύθμιση σε σκοτεινό δωμάτιο.

ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Εφόσον έχει προγραμματιστεί, το πληκτρολόγιο του συστήματος έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει ηχητικά σήματα (μπιπ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στο πάτημα κάποιου πλήκτρου.
- Ακούγεται ένας συνεχής ήχος στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης εισόδου.
- Ακούγεται ένας παλμικός ήχος όταν παραβιάζεται μια ζώνη ημέρας ενώ το σύστημα είναι αφοπλισμένο.
- Παλμικός ήχος όταν μια ζώνη φωτιάς έχει πρόβλημα.
- 3 μπιπ αν προσπαθήσετε να οπλίσετε με το λαμπάκι ετοιμότητας σβηστό και χωρίς να έχετε επιλέξει τον αναγκαστικό οπλισμό (force arming).
- Μπιπ για 1 δευτερόλεπτο ή κουδούνισμα στη λειτουργία ρύθμισης του κουδούνισματος.
- Μπιπ στην καθυστέρηση εξόδου. Γρήγορο μπιπ στα 10 τελευταία δευτερόλεπτα της καθυστέρησης εξόδου. Μπιπ για 1 δευτερόλεπτο στο τέλος της καθυστέρησης εξόδου.
- Παλμικός ήχος όταν αλλάζει η κατάσταση οπλισμού και δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
- Παλμικός ήχος όταν αλλάζει η κατάσταση οπλισμού και παρακάμπτονται ζώνες.
- Παλμικός ήχος όταν αλλάζει η κατάσταση οπλισμού και η μπαταρία είναι πεσμένη.
- Παλμικός ήχος όταν αλλάζει η κατάσταση οπλισμού και ανιχνεύεται κάποια παραβίαση (tamper condition).
- Αν έχει επιλεγθεί, εκπέμπει μπιπ σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής.
- Παλμικός ήχος όταν ανιχνεύεται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις: Παραβίαση ζώνης ή κουτιού, πεσμένη μπαταρία, διακοπή ρεύματος ή πρόβλημα κυκλώματος επέκτασης.
- 3 μπιπ κάθε λεπτό που σημαίνουν πεσμένη μπαταρία ή απώλεια πομπού (αν το σύστημα διαθέτει ασύρματη συσκευή). Η εισαγωγή ενός κωδικού διακόπτει τον ήχο για 12 ώρες.

Η εισαγωγή ενός έγκυρου κωδικού διακόπτει τον ήχο αλλά η κατάσταση του συστήματος δεν αλλάζει. Αν υπάρχει πρόβλημα, συμβουλευτείτε την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αυτοί οι πίνακες αναφοράς συμπληρώνονται από την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος.

Κρατήστε τους σε ασφαλές μέρος!

Εταιρεία εγκατάστασης / σέρβις : _____

Διεύθυνση: _____

Τηλέφωνο: _____

Όνομα κεντρικού σταθμού: _____

Τηλέφωνο κεντρικού σταθμού: _____

Προγραμματισμένοι κωδικοί λειτουργιών

Κωδικός	Λειτουργία που ελέγχεται

Χρόνοι εισόδου/εξόδου σε δευτερόλεπτα:

Καθυστέρηση εξόδου:		Δευτερεύων χρόνος εξόδου:	
Καθυστέρηση εισόδου:		Δευτερεύων χρόνος εισόδου:	

Αυτό το σύστημα έχει _____ ζώνες

Προγραμματισμένες λειτουργίες

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Καθυστέρηση αποβολής | <input type="checkbox"/> Αναγκαστικός οπλισμός |
| <input type="checkbox"/> Τεστ μπαταρίας | <input type="checkbox"/> Ομαδική παράκαμψη |
| <input type="checkbox"/> Ακύρωση συναγερμού | <input type="checkbox"/> Γρήγορος οπλισμός |
| <input type="checkbox"/> Αλλαγή τμημάτων (LED) | <input type="checkbox"/> Επαναληπτική έξοδος |
| <input type="checkbox"/> Κουδούνισμα | <input type="checkbox"/> Φως/μήνυμα σέρβις |
| <input type="checkbox"/> Τεστ επικοινωνίας | <input type="checkbox"/> Τεστ σειρήνας |
| <input type="checkbox"/> Χειροκίνητος συναγερμός φωτιάς | |
| <input type="checkbox"/> Χειροκίνητος ιατρικός συναγερμός | |
| <input type="checkbox"/> Χειροκίνητος συναγερμός πανικού | |

Περιγραφές ζωνών

Ζώνη 1	_____
Ζώνη 2	_____
Ζώνη 3	_____
Ζώνη 4	_____
Ζώνη 5	_____
Ζώνη 6	_____
Ζώνη 7	_____
Ζώνη 8	_____