

Εγχειρίδιο χρήσης οθόνης αφής NXG-1820-EUR






Εισαγωγή



Η μονάδα NXG-1820 είναι μια έξυπνη οθόνη αφής με γραφικά που έχει δημιουργηθεί για όσους χρησιμοποιούν σύστημα ασφαλείας xGen. Η ευκρινής οθόνη αφής 3,5" παρέχει δυνατότητα εύκολου χειρισμού με απλά πατήματα και κατανοητά εικονίδια.

- SOS – Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες έκτακτης ανάγκης και στις πληροφορίες του τεχνικού εγκατάστασης.

Περιήγηση στην οθόνη αφής NXG-1820E

Κατά κανόνα, στο επάνω τμήμα της οθόνης εμφανίζεται η κατάσταση και ορισμένες πληροφορίες.


Οι λειτουργίες που αφορούν το χρήστη εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης. Εδώ εμφανίζονται και τα κουμπιά περιήγησης   με τα οποία μπορείτε να μετακινήσετε προς τα επάνω και προς τα κάτω στις διάφορες λίστες. Με το αριστερό και το δεξί βέλος   μεταβαίνετε στο προηγούμενο ή στο επόμενο στοιχείο αντίστοιχα. Ορισμένες φορές εμφανίζεται το κουμπί "Πήγαινε στο" , το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνετε απευθείας στο στοιχείο που θέλετε.

Η γραμμή εργαλείων στην κάτω πλευρά της οθόνης περιλαμβάνει κατά κανόνα το κουμπί μετακίνησης προς τα πίσω  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και το κουμπί αρχικής οθόνης  για να αποθηκεύετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.


Εισαγωγή κωδικού PIN


Για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες και τις πληροφορίες συστήματος, θα πρέπει να έχετε έναν έγκυρο κωδικό PIN.


Μετά από ένα διάστημα αδράνειας, εμφανίζεται η εικόνα προφύλαξης οθόνης και η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να επαναφέρετε την οθόνη σε κανονική λειτουργία, απλά πατήστε σε ένα σημείο της. Θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό σας. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα, θα πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN.

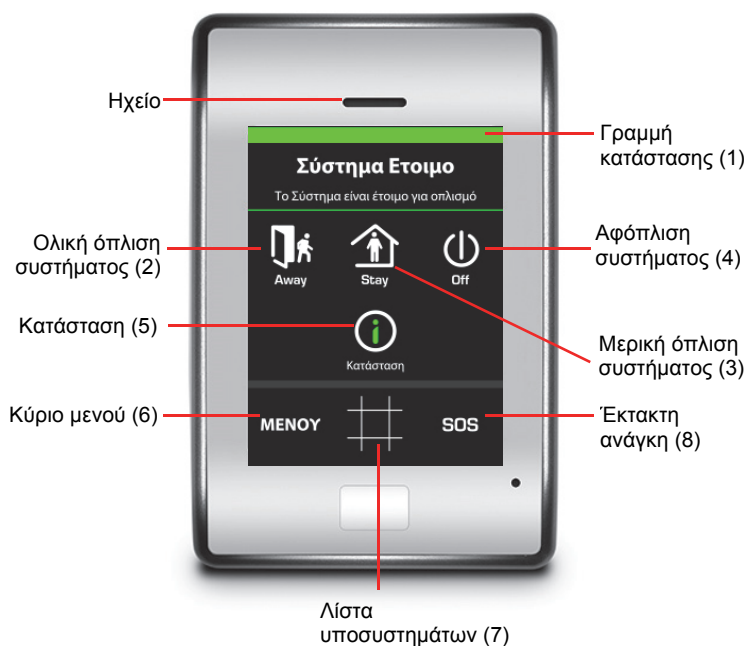

- Γραμμή κατάστασης συστήματος – Αυτή η χρωματικά κωδικοποιημένη ενότητα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα.
- Away – Πατήστε αυτό το κουμπί για ολική όπλιση του συστήματος.
- Stay – Πατήστε αυτό το κουμπί για μερική όπλιση του συστήματος.
- Off – Πατήστε αυτό το κουμπί για να αφοπλίσετε το σύστημα και να υποδείξετε ότι έχετε δει τα μηνύματα σφάλματος.
- Κατάσταση – Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε τη λεπτομερή κατάσταση υποσυστημάτων, ζωνών και συσκευών.
- Μενού – Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού.
- Λίστα υποσυστημάτων – Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε λεπτομέρειες για τα υποσυστήματα.

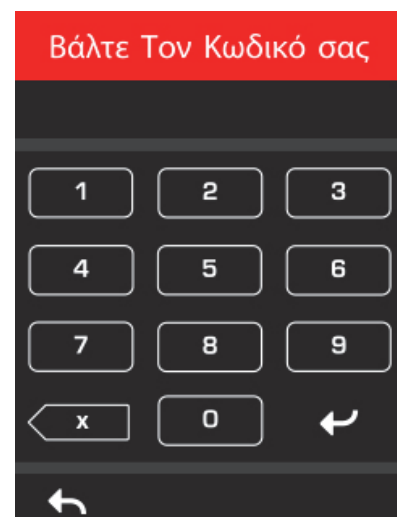

Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό χρήστη και έπειτα πατήστε ENTER . Οι κωδικοί PIN των χρηστών μπορούν να έχουν από 4 έως 8 ψηφία. Ο προεπιλεγμένος κύριος κωδικός PIN είναι 1234.

Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής .

Εάν ο κωδικός PIN δεν είναι έγκυρος για τη λειτουργία στην οποία προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, θα επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Οι λειτουργίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες και οι περιπτώσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση καθορίζονται από τα δικαιώματα που εκχωρούνται στους χρήστες και τα πληκτρολόγια. Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λειτουργία, επικοινωνήστε με την εταιρεία εγκατάστασης ή το διαχειριστή του κτιρίου.

Κατάσταση συστήματος

Στο επάνω μέρος του κεντρικού μενού της οθόνης xGen εμφανίζονται μηνύματα κατάστασης συστήματος με χρωματική κωδικοποίηση.




- Κόκκινο – Κρίσιμα μηνύματα, μεταξύ των οποίων και μηνύματα συναγερμού.
- Κίτρινο – Παράκαμψη ζωνών.
- Μπλε – Συνθήκες (σφάλματος) συστήματος που πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό ή όπλιση του συστήματος.
- Πράσινο – Το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Ολική όπλιση του συστήματος

Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Away ή Away + για να οπλίσετε πλήρως το σύστημα:



Όταν γίνεται ολική όπλιση του συστήματος συναγερμού, το εικονίδιο γίνεται κόκκινο.

Ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) που ανακοινώνει την καθυστέρηση εξόδου. Αποχωρήστε από το χώρο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο πολλών υποσυστημάτων στο σύστημα, θα εμφανίζεται το κουμπί Away +.

Επίσης, επάνω από το εικονίδιο θα εμφανίζεται ένας αριθμός που θα υποδεικνύει τον αριθμό των υποσυστημάτων που βρίσκονται στην κατάσταση που αντιπροσωπεύει το εικονίδιο.

Θα πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN προκειμένου να διαπιστώσετε ποια δικαιώματα έχετε, όπως μεταξύ άλλων σε ποια υποσυστήματα έχετε πρόσβαση και για ποιες ώρες/ημέρες.

Μερική όπλιση του συστήματος

Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Stay ή Stay + για να οπλίσετε μερικώς το σύστημα:



Όταν γίνεται μερική όπλιση του συστήματος συναγερμού, το εικονίδιο γίνεται κίτρινο.

Στη λειτουργία μερικής όπλισης, κατά κανόνα γίνεται παράκαμψη μίας ή περισσότερων ζωνών. Για να διαπιστώσετε ποιες ζώνες έχουν παρακαμφθεί, δείτε την ενότητα με τη χρωματική κωδικοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης ή ανατρέξτε στο μενού "Κατάσταση".

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο πολλών υποσυστημάτων στο σύστημα, θα εμφανίζεται το κουμπί Stay +.

Επίσης, επάνω από το εικονίδιο θα εμφανίζεται ένας αριθμός που θα υποδεικνύει τον αριθμό των υποσυστημάτων που βρίσκονται στην κατάσταση που αντιπροσωπεύει το εικονίδιο.

Θα πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN προκειμένου να διαπιστώσετε ποια δικαιώματα έχετε, όπως μεταξύ άλλων σε ποια υποσυστήματα έχετε πρόσβαση και για ποιες ώρες/ημέρες.

Αφόπλιση ενός ή περισσότερων υποσυστημάτων

Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Κατά κανόνα, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση (συνεχής τόνος) που ανακοινώνει την καθυστέρηση εισόδου.

Πατήστε το κουμπί Off ή Off + για να αφοπλίσετε το σύστημα:



Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο πολλών υποσυστημάτων στο σύστημα, θα εμφανίζεται το κουμπί Off +.

Επίσης, επάνω από το εικονίδιο θα εμφανίζεται ένας αριθμός που θα υποδεικνύει τον αριθμό των υποσυστημάτων που βρίσκονται στην κατάσταση που αντιπροσωπεύει το εικονίδιο.

Θα πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN προκειμένου να διαπιστώσετε ποια δικαιώματα έχετε, όπως μεταξύ άλλων σε ποιες περιοχές έχετε πρόσβαση και για ποιες ώρες/ημέρες.

Αφόπλιση μετά από συναγερό

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερό, η οθόνη μπορεί να εκπέμπει ένα συνεχή ήχο (μπιπ).


Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.



Στην ενότητα με τη χρωματική κωδικοποίηση μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το συναγερό, π.χ. μια περιγραφή της ζώνης (εφόσον υπάρχει).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε το κουμπί "Κατάσταση". Θα εμφανιστούν το υποσύστημα και η ζώνη ή οι ζώνες που προκάλεσαν την ενεργοποίηση του συναγερό. Πατήστε τον αριθμό του υποσυστήματος ή μιας ζώνης στην οθόνη για να δείτε τη σχετική περιγραφή.

Πατήστε "Πληροφορίες" για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του συναγερό:

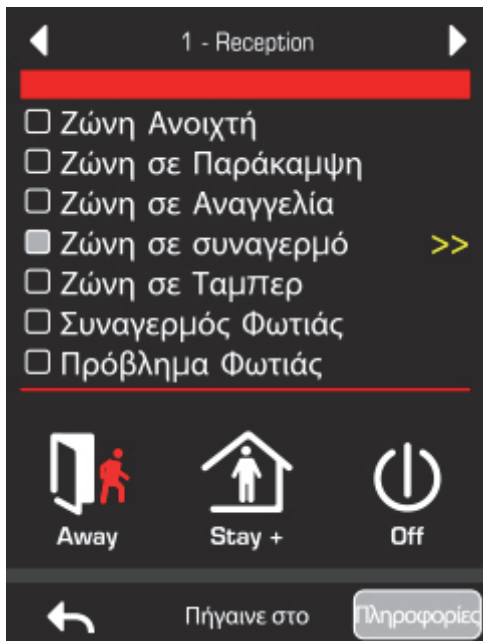

Πατήστε το κουμπί Off ή Off + για να υποδείξετε ότι έχετε λάβει γνώση του συναγερό και να αφοπλίσετε το σχετικό υποσύστημα:




Κατάσταση

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες κατάστασης για τα υποσυστήματα, τις ζώνες και τις συσκευές, εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και έπειτα πατήστε το κουμπί "Κατάσταση":



Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN που έχει δικαιώματα προβολής της κατάστασης συστήματος. Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

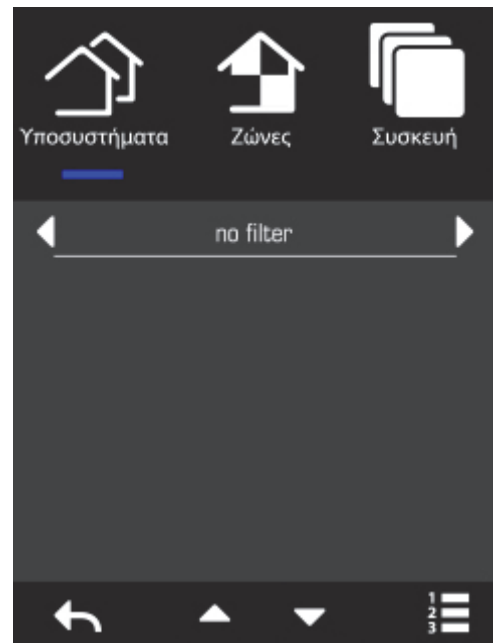

Τα επάνω τρία κουμπιά αλλάζουν την προβολή μεταξύ υποσυστημάτων, ζωνών και συσκευών xGen.

Το αριστερό και το δεξί βέλος σας δίνουν τη δυνατότητα να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ώστε να εμφανίζονται μόνο τα επιλεγμένα συμβάντα.

- Φίλτρα υποσυστημάτων – όχι έτοιμο, πλήρης οπλισμός, βραδινός οπλισμός, σε συναγερό
- Φίλτρα ζωνών – όχι έτοιμο, παρακάμψεις, αναγγελία ενεργή, σε συναγερό, σε παραβίαση, ασύρματο/φωτιά, όλα εκτός αναγγελία
- Φίλτρα συσκευών – ώρα-ημερομηνία, κύρια τροφοδοσία AC, μπαταρία, παραβίαση κουτιού, σειρήνα, ρεύμα, γραμμή τηλεφώνου, γραμμή Ethernet, επικοινωνία Ethernet, ασύρματη σύνδεση, ασύρματη επικοινωνία, επέκταση


Πατήστε το επάνω και το κάτω βέλος για να περιηγηθείτε και να δείτε περισσότερα υποσυστήματα, ζώνες και συσκευές, εφόσον υπάρχουν.

Τα κουμπιά λίστας και πλέγματος πραγματοποιούν εναλλαγή μεταξύ προβολής λίστας και προβολής πλέγματος:






Εμφάνιση λίστας υποσυστημάτων

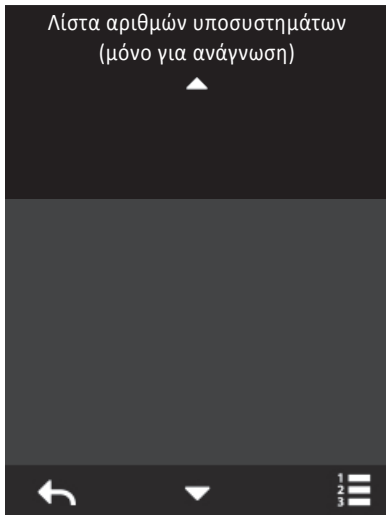Εάν το σύστημά σας διαθέτει πολλά υποσυστήματα, πατήστε το κουμπί επισκόπησης κατάστασης υποσυστημάτων (απεικονίζεται παρακάτω) στην κύρια οθόνη για να εμφανιστούν τα υποσυστήματα:

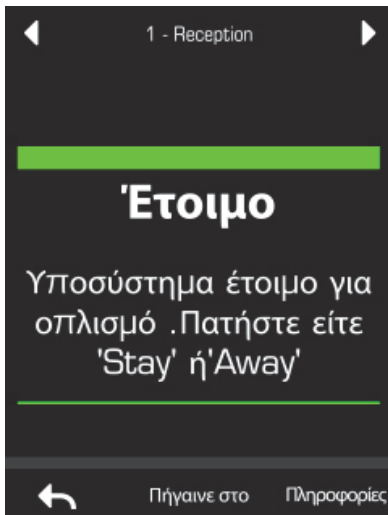


Πατήστε τον αριθμό ενός υποσυστήματος για να εμφανιστεί η οθόνη κατάστασης για το συγκεκριμένο υποσύστημα:



Τα βέλη  και  σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινηθείτε σε όλα τα διαθέσιμα υποσυστήματα και να δείτε την κατάστασή τους.

Κουμπιά πανικού για έκτακτη ανάγκη

Πατήστε το κουμπί SOS στην κύρια οθόνη για να εμφανιστούν τα κουμπιά πανικού για έκτακτη ανάγκη (εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί από την εταιρεία εγκατάστασης):

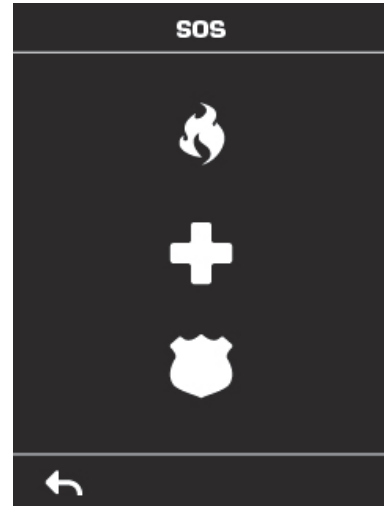

Σε αυτή την οθόνη, κρατήστε πατημένο το σχετικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το μη αυτόματο συναγερμό φωτιάς, ιατρικής βοήθειας ή κλήσης της αστυνομίας.


Για να πραγματοποιήσετε σίγαση ενός ηχητικού συναγερμού πανικού για έκτακτη ανάγκη, επιστρέψτε στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί "Κατάσταση" και απενεργοποιήστε το συγκεκριμένο υποσύστημα.



Περιήγηση στο κύριο μενού

Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Πατήστε "ΜΕΝΟΥ" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις των μενού. Για να δείτε τα μενού στα οποία έχετε πρόσβαση, πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN. Ο κύριος κωδικός χρήστη παρέχει περισσότερες επιλογές από έναν βασικό κωδικό χρήστη.

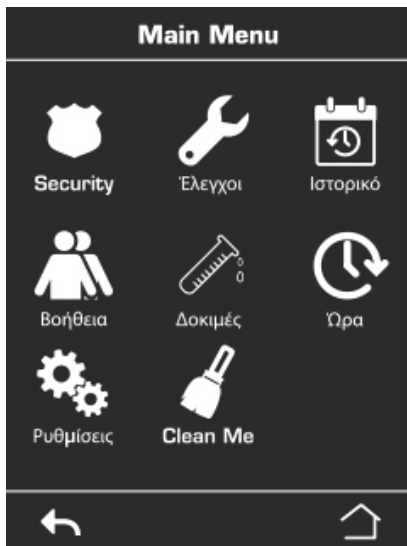

Ασφάλεια

Υποσυστήματα – Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε και να χειριστείτε όλα τα υποσυστήματα του συστήματος ασφαλείας.

Ζώνες – Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την κατάσταση των ζωνών, να παρακάμψετε ζώνες και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγγελίας για μια ζώνη.

Επαναφορά Πυρανίχνευσης – Αυτό το κουμπί πραγματοποιεί επαναφορά των ενσύρματων αισθητήρων καπνού που έχουν συνδεθεί με το σύστημα ασφαλείας xGen. Η επαναφορά είναι απαραίτητη μετά από κάθε συναγερμό φωτιάς ή σφάλμα.

Έλεγχοι

Ενέργεια – Μπορείτε να δείτε και να ενεργοποιήσετε ενέργειες. Λειτουργεί επίσης ως συντόμευση για τον προγραμματισμό ενεργειών.

Ιστορικό

Αυτό το μενού σας παρέχει πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος xGen. Στο αρχείο καταγραφής συμβάντων βλέπετε το πιο πρόσφατο συμβάν. Πατήστε το επάνω βέλος για να δείτε ένα παλαιότερο συμβάν. Πατήστε το κάτω βέλος για να δείτε το επόμενο συμβάν. Όλα τα συμβάντα είναι αριθμημένα. Ο αριθμός "1" αντιστοιχεί στο πιο πρόσφατο συμβάν. Αποθηκεύονται έως 1.024 συμβάντα.

Χρήστες

Προσθήκη/Διαμόρφωση – Προσθέστε ή τροποποιήστε ονόματα χρηστών, κωδικούς PIN, προφίλ ή χρονοδιαγράμματα.

Προβολή – Δείτε ονόματα χρηστών, κωδικούς PIN, προφίλ ή χρονοδιαγράμματα.

Διαγραφή – Αφαιρέστε ένα χρήστη από το σύστημα.

Κατάσταση – Δείτε την κατάσταση ενός χρήστη.

Αντιγραφή – Δημιουργήστε αντίγραφο ενός υπάρχοντος χρήστη.

Αναζήτηση με Κωδικό – Βρείτε έναν χρήστη χρησιμοποιώντας τον πλήρη κωδικό PIN του, εφόσον τον γνωρίζετε.

Δοκιμές

Σειρήνα – Ελέγξτε τη λειτουργία της σειρήνας.

Μπαταρία – Ελέγξτε τη λειτουργία της μπαταρίας.

Επικοινωνία – Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας.

Τεστ Ζώνης – Επιλέξτε ζώνες για έλεγχο.

Ωρα

Ωρα & Ημερομηνία – Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία.

Αργία – Δείτε τις προγραμματισμένες αργίες. Λειτουργεί ως συντόμευση για τον προγραμματισμό αργιών.

Ρυθμίσεις

Πληκτρολόγιο – Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου:

- **Ήχος** – Ρυθμίστε την ένταση του ήχου για το πληκτρολόγιο.
- **Οθόνη** – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης και το χρονικό όριο για την προφύλαξη οθόνης.

Ετικέτες – Ορίστε ονόματα ή μηνύματα:

- **Υποσυστήματα** – Ορίστε ένα προσαρμοσμένο όνομα για κάθε υποσύστημα.
- **Ζώνες** – Ορίστε ένα προσαρμοσμένο όνομα για κάθε ζώνη.
- **Έξοδοι** – Ορίστε ένα προσαρμοσμένο όνομα για κάθε έξοδο.
- **Μήνυμα Εισόδου** – Εμφανίζεται κατά την καθυστέρηση εισόδου.
- **Μήνυμα Εξόδου** – Εμφανίζεται κατά την καθυστέρηση εξόδου.
- **Αναφορά**
- **Κατάσταση** – Δείτε την κατάσταση σύνδεσης και λεπτομέρειες για τον πίνακα.

Clean Me

Απενεργοποιήστε την οθόνη αφής NXG-1820E για 20 δευτερόλεπτα, προκειμένου να μπορέσετε να την καθαρίσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθούν λειτουργίες.

Εκτέλεση πρόσθετων λειτουργιών

Παράκαμψη ζωνών

Το μενού παράκαμψης ζώνης χρησιμοποιείται για την παράκαμψη (απομόνωση) επιλεγμένων ζωνών στο σύστημα ασφαλείας σας. Μια ζώνη που έχει παρακαμφθεί δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το συναγερμό, καθώς απενεργοποιείται προσωρινά από το σύστημά σας.

Αυτή η επιλογή συνήθως χρησιμοποιείται για την παράκαμψη ζωνών που θέλετε να προσθέσετε προσωρινά στη λειτουργία μερικής όπλισης. Ενώ παρέχεται ακόμη ασφάλεια στις υπόλοιπες ζώνες, η παράκαμψη ζωνών μειώνει το επίπεδο ασφαλείας. Όλες οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί επανέρχονται σε κανονική λειτουργία και δεν παρακάμπτονται πλέον από την επόμενη φορά που θα αφοπλίσετε το σύστημα ασφαλείας. Για να μπορέσετε να παρακάμψετε ζώνες, θα πρέπει να αφοπλίσετε (απενεργοποιήσετε) το σύστημα ασφαλείας. Αφού παρακάμψετε τις επιλεγμένες ζώνες, θα πρέπει να οπλίσετε το σύστημα ασφαλείας (είτε σε λειτουργία ολικής όπλισης, είτε σε λειτουργία μερικής όπλισης) για να ασφαλίσετε τις υπόλοιπες ζώνες.

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".

3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Ασφάλεια" και έπειτα "Ζώνες".
5. Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να παρακάμψετε. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό της ζώνης, πατήστε το κουμπί προβολής λίστας για να δείτε τα ονόματα των ζωνών.
6. Πατήστε "Παράκαμψη". Το κουμπί θα γίνει κίτρινο προκειμένου να υποδείξει ότι έχει γίνει παράκαμψη της ζώνης.
7. Πατήστε "Πίσω" για να επιλέξετε κι άλλες ζώνες για παράκαμψη.
8. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Κατάργηση παράκαμψης ζωνών

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Ασφάλεια" και έπειτα "Ζώνες".
5. Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό της ζώνης, πατήστε το κουμπί προβολής λίστας για να δείτε τα ονόματα των ζωνών.
6. Πατήστε το κίτρινο κουμπί "Παράκαμψη".
7. Πατήστε "Πίσω" για να επιλέξετε κι άλλες ζώνες για παράκαμψη.
8. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Ρύθμιση λειτουργίας αναγγελίας ζωνών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο έτσι ώστε να εκπέμπει ηχητικές ειδοποιήσεις (μπιπ) όταν ενεργοποιούνται οι επιλεγμένες ζώνες. Αυτό ονομάζεται "αναγγελία".

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγγελίας για κάθε ζώνη ξεχωριστά. Δεν ενεργοποιεί κανένα συναγερμό. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται μόνο ως ειδοποίηση χαμηλής σοβαρότητας, π.χ. για την πόρτα εισόδου πελατών.

Οι ζώνες που έχετε επιλέξει να ανήκουν στην "ομάδα αναγγελίας" αποθηκεύονται στη μνήμη και δεν απαλείφονται όταν σπλίζετε και αφοπλίζετε το σύστημα ασφαλείας.

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Ασφάλεια" και έπειτα "Ζώνες".
5. Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να προσθέσετε στη λειτουργία αναγγελίας. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό της ζώνης, πατήστε το κουμπί προβολής λίστας για να δείτε τα ονόματα των ζωνών.
6. Πατήστε "Αναγγελία".

7. Πατήστε "Πίσω" για να επιλέξετε κι άλλες ζώνες για προσθήκη στη λειτουργία αναγγελίας.
8. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Προγραμματισμός κωδικών PIN χρηστών

Κάθε χρήστη έχει έναν μοναδικό κωδικό PIN που του παρέχει πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Μόνο οι χρήστες που έχουν κύριους κωδικούς μπορούν να προσθέτουν, να τροποποιούν και να διαγράψουν χρήστες.

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κύριο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Χρήστες".
5. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε:
 - Προσθήκη/Διαμόρφωση – Προσθέστε ή τροποποιήστε κωδικούς PIN και δικαιώματα χρηστών.
 - Προβολή – Δείτε λεπτομέρειες και τον κωδικό PIN ενός υπάρχοντος χρήστη.
 - Διαγραφή – Διαγράψτε ένα χρήστη.
 - Κατάσταση – Δείτε την κατάσταση ενός υπάρχοντος χρήστη.
 - Αντιγραφή – Δημιουργήστε αντίγραφο ενός υπάρχοντος χρήστη.
6. Εισαγάγετε τον αριθμό του χρήστη. (Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον αριθμό του χρήστη, μπορείτε να πατήσετε "Αναζήτηση με Κωδικό" στο προηγούμενο βήμα.)
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή ώρας, ημερομηνίας και αργιών

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN τεχνικού εγκατάστασης ή έναν έγκυρο κύριο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε:
 - Ώρα & Ημερομηνία – Αλλάξτε την τρέχουσα ώρα.
 - Αργία – Αλλάξτε τις ημερομηνίες για τα τέσσερα (4) σετ αργιών.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ανάγνωση αρχείου καταγραφής συμβάντων

Το σύστημα κρατάει ένα αρχείο συμβάντων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων μέσω της οθόνης NXG-1820. Ένα δευτερεύον αρχείο καταγραφής δείχνει τις ζώνες που προκάλεσαν ενεργοποίηση του συναγερμού, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε πιο γρήγορα πιθανές εισβολές.

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Ιστορικό".

Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω βέλος για να δείτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί βέλος για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ του αρχείου καταγραφής συμβάντων και του αρχείου καταγραφής συμβάντων συναγερμού.

Λειτουργίες ελέγχου

Προκειμένου να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας και να είστε βέβαιοι για την αποστολή των μηνυμάτων συναγερμού σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού, πρέπει να διενεργείτε περιοδικούς ελέγχους.

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Δοκιμές".
5. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε:
 - Σειρήνα – Ελέγξτε τη λειτουργία της σειρήνας.
 - Μπαταρία – Ελέγξτε ότι η μπαταρία μπορεί να παρέχει εφεδρική ισχύ.
 - Επικοινωνία – Ελέγξτε ότι το σύστημα μπορεί να στείλει μηνύματα συναγερμού.
 - Τεστ Ζώνης – Ελέγξτε ότι όλοι οι αισθητήρες μπορούν να στείλουν σήματα συναγερμού στο σύστημα.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τον έλεγχο.

Ορισμός επιλογών ηλεκτρολογίου

Τα ηλεκτρολόγια NXG-1820 μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Έτσι, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, τη φωτεινότητα και το χρονικό όριο για την προφύλαξη οθόνης.

1. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Πατήστε "MENOY".
3. Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό PIN και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε "Ρυθμίσεις" και έπειτα "Ηλεκτρολόγιο".
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε:
 - Ήχος – Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ηλεκτρολογίου για τα πατήματα πλήκτρων, την ηχητική ειδοποίηση ώρας εισόδου/εξόδου και το συναγερμό.
 - Οθόνη – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης για την κανονική λειτουργία, τη λειτουργία αδράνειας και το χρονικό όριο προφύλαξης οθόνης.

Μηνύματα κατάστασης συστήματος

Στην οθόνη κατάστασης του ηλεκτρολογίου μπορεί να εμφανιστούν διάφορα μηνύματα.

Σύστημα

- Διακοπή τροφοδοσίας AC – Το σύστημα ασφαλείας δεν έχει ρεύμα. Ελέγξτε εάν υπάρχει ρεύμα στο υπόλοιπο κτίριο, ανεβάστε το διακόπτη κυκλώματος εάν είναι απαραίτητο και επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης, εάν δεν μπορείτε να επαναφέρετε την παροχή ρεύματος.
- Χαμηλή Μπαταρία – Η εφεδρική μπαταρία του συστήματος ασφαλείας χρειάζεται φόρτιση. Περιμένετε 24 ώρες. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.
- Η Δοκιμή Μπαταρίας Απέτυχε – Η εφεδρική μπαταρία του συστήματος ασφαλείας χρειάζεται αντικατάσταση. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.
- Παραβίαση κουτιού – Έχει ενεργοποιηθεί το σήμα παραβίασης του κουτιού του συστήματος ασφαλείας. Ελέγξτε εάν είναι καλά κλεισμένο το καπάκι.
- Πρόβλημα σειρήνας – Η εξωτερική σειρήνα του συστήματος ασφαλείας έχει παρουσιάσει πρόβλημα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.
- Υπερφόρτωση – Το σύστημα ασφαλείας τραβάει υπερβολικά πολύ ρεύμα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.
- Απώλεια ώρας και ημερομηνίας – Η ώρα και η ημερομηνία του συστήματος ασφαλείας χρειάζονται επαναφορά. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει πρόσβαση στο Internet για αυτόματη ενημέρωση της ώρας ή ρυθμίστε το ρολόι με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το ηλεκτρολόγιο.
- Σφάλμα επικοινωνίας – Το σύστημα ασφαλείας εντόπισε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή ή στη σύνδεση Internet. Ελέγξτε τη σύνδεση και, εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.
- Συναγερμός φωτιάς – Έχει ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός φωτιάς από τη μονάδα xGen.
- Πανικός – Έχει ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός πανικού από τη μονάδα xGen.
- Ιατρική βοήθεια – Έχει ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός ιατρικής βοήθειας από τη μονάδα xGen.

Αριθμός υποσυστήματος / Όνομα υποσυστήματος

- Είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία ολικής όπλισης – Το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία ολικής όπλισης.
- Είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία μερικής όπλισης – Το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία μερικής όπλισης.
- Είναι έτοιμο – Το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι ασφαλισμένο και έτοιμο για όπλιση.
- Δεν είναι έτοιμο – Το συγκεκριμένο υποσύστημα ΔΕΝ είναι έτοιμο για όπλιση. Ελέγξτε ότι όλες οι ζώνες του επιλεγμένου υποσυστήματος είναι ασφαλισμένες.
- Όλα τα υποσυστήματα είναι ενεργοποιημένα σε λειτουργία ολικής όπλισης – Όλα τα υποσυστήματα αυτού του

συστήματος πολλών υποσυστημάτων είναι οπλισμένα σε λειτουργία ολικής όπλισης.

- Όλα τα υποσυστήματα είναι ενεργοποιημένα σε λειτουργία μερικής όπλισης – Όλα τα υποσυστήματα αυτού του συστήματος πολλών υποσυστημάτων είναι οπλισμένα σε λειτουργία μερικής όπλισης.
- Όλα τα υποσυστήματα είναι έτοιμα – Όλα τα υποσυστήματα αυτού του συστήματος πολλών υποσυστημάτων είναι ασφαλισμένα και έτοιμα για όπλιση.

Αριθμός ζώνης / Όνομα ζώνης


- Σε συναγερμό – Η συγκεκριμένη ζώνη ενεργοποίησε μια συνθήκη συναγερμού στο σύστημα. Αποχωρήστε από την προστατευόμενη περιοχή και επικοινωνήστε με την εταιρεία υπηρεσιών ασφάλειας για να διερευνήσετε το θέμα. Πατήστε "Κατάσταση" για να δείτε ποια ζώνη ενεργοποίησε το συναγερμό.
- Έχει παρακαμφθεί – Η συγκεκριμένη ζώνη έχει απομονωθεί (απενεργοποιήθηκε) και δεν θα ενεργοποιεί το συναγερμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με την παράκαμψη ζωνών.
- Έχει ενεργοποιηθεί η αναγγελία – Αυτή η ζώνη ανήκει σε μια ομάδα αναγγελίας και θα ακούγεται ένας ήχος αναγγελίας κάθε φορά που ενεργοποιείται και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναγγελίας.
- Είναι ανοιχτή – Η συγκεκριμένη ζώνη δεν έχει κλείσει.
- Συναγερμός φωτιάς – Η συγκεκριμένη ζώνη ενεργοποίησε το συναγερμό φωτιάς.
- Παραβίαση – Η συγκεκριμένη ζώνη ενεργοποίησε το συναγερμό παραβίασης.
- Πρόβλημα βλάβης – Η συγκεκριμένη ζώνη έχει ανοιχτό κύκλωμα.
- Απώλεια της ασύρματης εποπτείας – Η συγκεκριμένη ζώνη διαθέτει ασύρματη συσκευή και η επικοινωνία της με τον πίνακα ελέγχου έχει διακοπεί. Εκτελέστε έλεγχο της ζώνης. Σε περίπτωση επανειλημμένων συμβάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.
- Χαμηλή μπαταρία – Η συγκεκριμένη ζώνη διαθέτει ασύρματη συσκευή και χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα	Σύστημα ασφαλείας xGen
Τάση	12,0-13,5 VDC (παροχή από τον πίνακα)
Ρεύμα	Έως 170 mA με τη σειρά και την οθόνη σε μέγιστη φωτεινότητα, 40 mA σε κατάσταση αδράνειας
Οθόνη	Έγχρωμη resistive οθόνη αφής TFT LCD 2,5"
Χωρητικότητα	512 ζώνες, 96 περιοχές, 644 έξοδοι, 256 χρήστες
Καλωδίωση	Δίαυλος 3 αγωγών xGen
Συνδυασμοί κωδικών 4 ψηφία	(Δεν υπάρχουν μη έγκυροι συνδυασμοί κωδικών.) 10.000
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	82 mm x 125 mm x 18 mm

Περίβλημα	Λευκό με ασημένιο πλαίσιο
Βάρος	125 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 49°C (32° έως 120°F)
Θερμοκρασία φύλαξης	-34° έως 60°C (-30° έως 120°F)
Σχετική υγρασία	Έως 90% χωρίς συμπύκνωση

Κανονιστικές πληροφορίες

Κατασκευαστής	Κυκλοφόρησε στην αγορά από την: UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευής στην ΕΕ: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands
NFPA 72	Ελέγξτε τις τοπικές διατάξεις. Δεν υπάρχει καμία αναφορά από εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών που να βεβαιώνει ότι αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα NFPA 72 και επομένως ενδέχεται να μην επιτρέπεται η πώληση ή η εγκατάστασή της για χρήση σε συνδυασμό με σύστημα πυρασφάλειας σε ορισμένες περιοχές.
Πιστοποίηση	 INCERT EN 50131-1: Απαιτήσεις συστήματος EN 50131-3: Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης NXG-1820-EUR: Κατηγορία ασφάλειας 2, Περιβαλλοντική κλάση II Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την ANPI vzw/asbl Σε περίπτωση επιλογής διαμόρφωσης που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, πρέπει να αφαιρεθεί ή να προσαρμοστεί ανάλογα η σήμανση για θέματα συμμόρφωσης.
Ευρωπαϊκές οδηγίες	Δια του παρόντος, η UTC Fire & Security δηλώνει ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις και τις διατάξεις τουλάχιστον μίας από τις Οδηγίες 1999/5/EK, 2014/30/EK και 2014/35/EK. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.utcfireandsecurity.com ή www.interlogix.com .



2012/19/EE (Οδηγία ΑΗΗΕ): Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν να απορρίπτονται ως αδιαχώριστα δημοτικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε αυτό το προϊόν στον τοπικό προμηθευτή σας κατά την αγορά αντίστοιχου νέου εξοπλισμού ή απορρίψτε το σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.recylethis.info.

Πληροφορίες επικοινωνίας

www.utcfireandsecurity.com ή www.interlogix.com

Υποστήριξη πελατών

Για υποστήριξη πελατών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.utcssecurityproducts.eu